



Partner in Sachen Klima

Installationsanleitung

LED UV-LUFTSTERILISATOR
FÜR DIE NACHRÜSTUNG IN KASSETTEN-, TRUHEN- UND KANALGERÄTEN

B-ACLS-50AR



Infrarot-Fernbedienung



Photokatalytisches Spray



LED-Bänder




Regler

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

B-ACLS-50AR für Kassetten


■ Installation **Schritt 1**

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Ausblasgitters.
3. Öffnen Sie das Ausblasgitter.

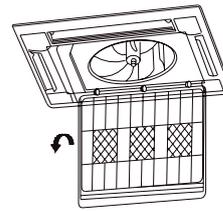

■ Installation **Schritt 2**

1. Entfernen Sie den Filter, reinigen und trocknen Sie ihn.
Reinigen und trocknen Sie den Lüfter.
2. Füllen Sie destilliertes Wasser in die Sprühflasche und schütteln Sie sie, bis sich das Pulver in eine durchsichtige Flüssigkeit aufgelöst hat.
3. Sprühen Sie die Photokatalyseflüssigkeit gleichmäßig auf den Filter und den Lüfter.
4. Installieren Sie den getrockneten Filter wieder in das Gerät.

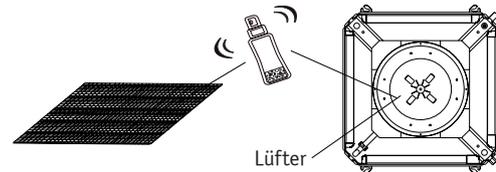


Hinweise:

- Die Schüttelkugeln sind wasserunlöslich und beschleunigen das Mischen der Photokatalysatorflüssigkeit.
- Reinigen Sie den Lüfter vor dem Aufsprühen der Photokatalyseflüssigkeit, um eine bessere Wirkung zu erzielen.
- Von Kindern fernhalten.
- Bei Augenkontakt spülen Sie mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.


■ Installation **Schritt 3**

1. Befestigen Sie die LED-Streifen mit dem Klebeband oder den Halteklammern auf der Rückseite des Ausblasgitters.
2. Kleben Sie den Schutzaufkleber direkt vor der UVC-LED auf den Filter und das Ausblasgitter, um die direkte UVC-Strahlung abzuschirmen.
3. Schließen Sie das Ausblasgitter und befestigen es.

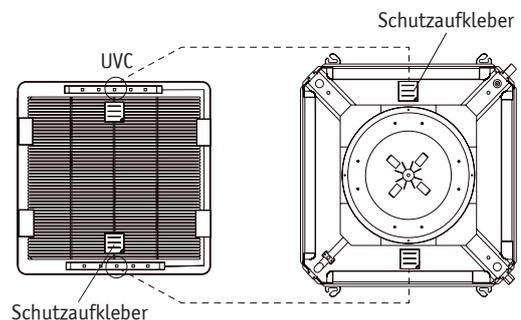

■ Installation **Schritt 4**

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Netzanschlussbox.
2. Schließen Sie das L- und N-Kabel des Reglers an den entsprechenden L- und N-Anschluss an.
3. Verbinden Sie die LED-Streifen mit dem Regler und befestigen ihn.

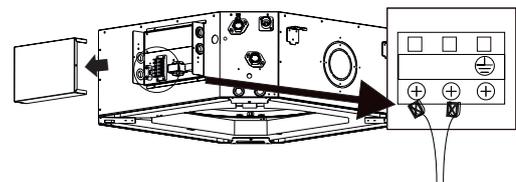


Hinweis: Regler-Betriebstemperatur: -30 ~ 70°C,
Feuchtigkeit: 20 ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit
nicht kondensierend

■ Installation **Schritt 5**

Schalten Sie das Gerät ein und genießen die frische Luft!

Hinweis:

Verwenden Sie die Infrarot-Fernbedienung, um das Ein- und Ausschalten der LED-Streifen zu regeln.

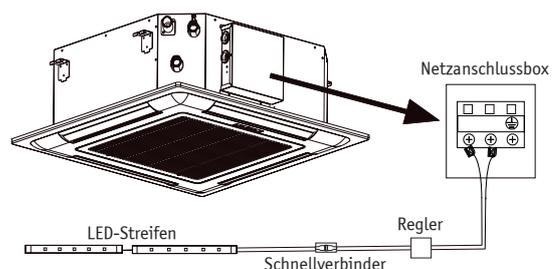

■ Technische Daten

Spannung	100 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	4 W
Lichtquellen	UVC 2 Stück / UVA 8 Stück
Lichtleistung	UVC 0,6 W / UVA 2,6 W
Strahlleistung	UVC 10 mW / UVA 1600 mW
Strahlweite	UVC 270-280 mm / UVA 405 mm
Lebensdauer	UVC 10000 h (L50) / UVA 50000 h (L70)

www.krone-klima.de



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle
für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.

