

■ Montageanleitung

Standfüße für TCWG Wandtrühen





Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

Originaldokument

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheits- und Anwenderhinweise	4
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	4
1.3 Personalqualifikation	4
1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	4
1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten	5
1.6 Sicherheitshinweise für Montagearbeiten	5
1.7 Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen	5
1.8 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.9 Gewährleistung	5
1.10 Transport und Verpackung	5
1.11 Umweltschutz und Recycling	6
2 Technische Daten	7
3 Beschreibung und Lieferumfang	8
4 Montage	8
5 Index	10

1 Sicherheits- und Anwenderhinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes oder oder deren Komponenten die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält nützliche Tipps, Hinweise sowie Warnhinweise zur Gefahrenabwendung von Personen und Sachgütern.

Die Missachtung der Anleitung kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt und der Anlage oder deren Komponenten und somit zum Verlust möglicher Ansprüche führen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Informationen (z.B. Kältemittel-datenblatt) in der Nähe der Geräte auf.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Personenschutz sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Die in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise sind einzuhalten, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Direkt an den Geräten angebrachte Hinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbaren Zustand gehalten werden.

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.



GEFAHR!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Personalqualifikation

Das Personal für Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Geräte zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Geräte.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betriebes, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für Montagearbeiten

- Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend der Wandbeschaffenheit aus.
- Installieren Sie die Wandkonsole nur an statisch zugelassenen Gebäudeteilen.
- Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Bohrungen keine Versorgungsleitungen in der Wand befinden.
- Die Wandkonsole muss so befestigt werden, dass sie das Gewicht des Gerätes tragen kann.
- Wählen Sie einen Aufstellungsort, an dem ein Missbrauch der Wandkonsole ausgeschlossen ist.

1.7 Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen

Umbau oder Veränderungen an den Geräten oder Komponenten sind nicht zulässig und können Fehlfunktionen verursachen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden. Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.8 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Komponenten sind je nach Ausführung und Ausrüstung ausschließlich zum Unterbau unter die Kaltwasser-Innengeräte der Serie TCWG vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanweisung und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

1.9 Gewährleistung

Voraussetzungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche sind, dass der Besteller oder sein Abnehmer im zeitlichen Zusammenhang mit Verkauf und Inbetriebnahme die dem Gerät beigelegte „Gewährleistungsurkunde“ vollständig ausgefüllt zurückgesandt hat.

Die Gewährleistungsbedingungen sind in den „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“ aufgeführt. Darüber hinaus können nur zwischen den Vertragspartnern Sondervereinbarungen getroffen werden. Infolge dessen wenden Sie sich bitte erst an Ihren direkten Vertragspartner.

1.10 Transport und Verpackung

Die Geräte werden in einer stabilen Transportverpackung geliefert. Überprüfen Sie bitte die Geräte sofort bei Anlieferung und vermerken eventuelle Schäden oder fehlende Teile auf dem Lieferschein und informieren Sie den Spediteur und Ihren Vertragspartner. Für spätere Reklamationen kann keine Gewährleistung übernommen werden.

WARNUNG!

Plastikfolien und -tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

Deshalb:

- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegenlassen.
- Verpackungsmaterial darf nicht in Kinderhände gelangen!

1.12 Umweltschutz und Recycling

Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden für den Transport sorgfältig in umweltfreundlichen Materialien verpackt. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.



Entsorgung der Geräte und Komponenten

Bei der Fertigung der Geräte und Komponenten werden ausschließlich recyclebare Materialien verwendet. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Geräte oder Komponenten (z.B. Batterien) nicht im Hausmüll, sondern nur auf umweltverträgliche Weise nach den regional gültigen Vorschriften, z.B. durch autorisierte Fachbetriebe der Entsorgung und Wiederverwertung oder z.B. kommunale Sammelstellen entsorgt werden.



2 Technische Daten

Baureihe		Standfüße
Anwendungsbereich		Standfüße für Klimageräte der Serie TCWG
Abmessungen Höhe	mm	90
Gewicht	kg	0,4
Serienfarbton	kg	ähnlich RAL 9016

Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

3 Beschreibung und Lieferumfang

Beschreibung

Die Standfüße dienen der optischen Verkleidung bei den Geräten TCWG im unteren Lufteintrittsbereich. Die von unten in das Gerät verlegten Rohrleitungen können so „unsichtbar“ gemacht werden. Eine nachträgliche Montage ist ebenfalls möglich.

Lieferumfang

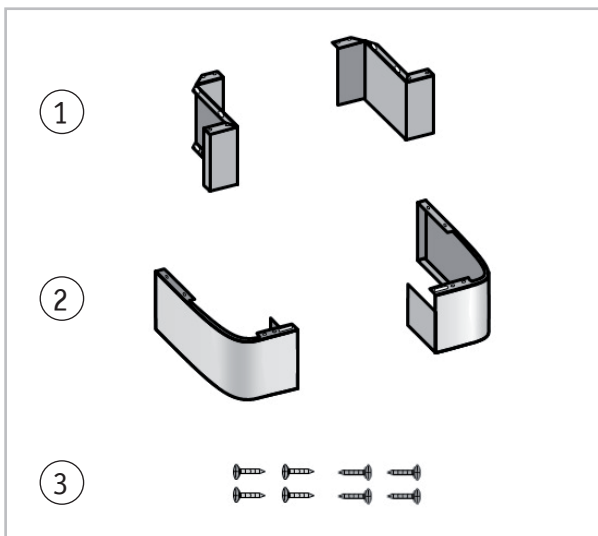


Abb. 1: Lieferumfang

Pos.	Lieferteil	Stück
1	Standkonsolen	2
2	Standfüße	2
3	Befestigungsschrauben	8

4 Montage

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und das Gerät auf sichtbare Transportschäden. Melden Sie eventuelle Mängel umgehend Ihrem Vertragspartner.

! HINWEIS!

Die Montage darf nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Bei der Montage der Standfüße gehen Sie folgendermaßen vor:

1. ➔ Entfernen Sie die Verkleidung des Gerätes.
2. ➔ Befestigen Sie die Standkonsolen am unteren Geräteteil.
3. ➔ Montieren Sie das Gerät und alle Komponenten. Achten Sie darauf, dass ein Freiraum von 100 mm unterhalb des Gerätes eingehalten wird.
4. ➔ Entfernen Sie die vier Schrauben mit denen die Verkleidung am Blech montiert ist.
5. ➔ Montieren Sie die Standfüße mit den soeben entfernten Schrauben an der Geräteverkleidung.
6. ➔ Setzen Sie die Verkleidung auf das Gerät.

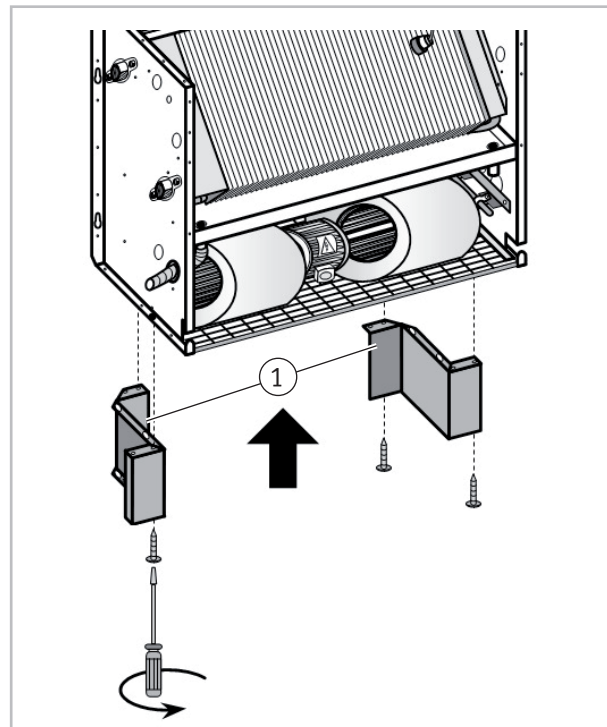


Abb. 2: Montage Standkonsolen

1: Standkonsolen

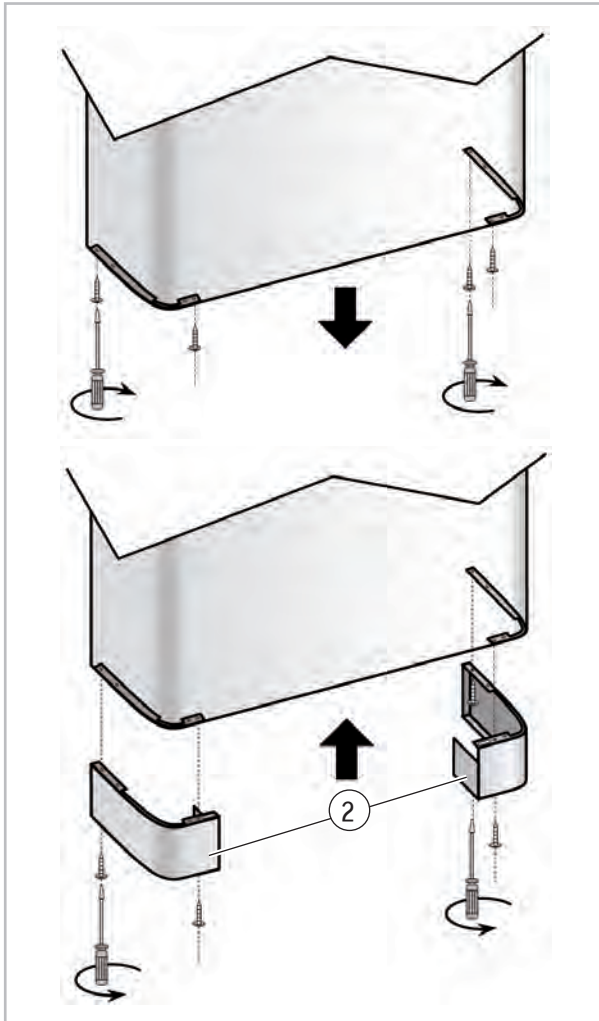


Abb. 3: Montage Standfüße

2:Standfüße

5 Index

B		
Beschreibung	8	
Bestimmungsgemäße Verwendung	5	
G		
Geräteentsorgung	6	
Gewährleistung	5	
L		
Lieferumfang	8	
R		
Recycling	6	
S		
Sicherheit		
Allgemeines	4	
		Eigenmächtige Ersatzteilerstellung
		5
		Eigenmächtiger Umbau
		5
		Gefahren bei Nichtbeachtung der
		Sicherheitshinweise
		4
		Hinweise für Montagearbeiten
		5
		Kennzeichnung von Hinweisen
		4
		Personalqualifikation
		4
		Sicherheitsbewusstes Arbeiten
		5
		T
		Technische Daten
		7
		U
		Umweltschutz
		6
		V
		Verpackung entsorgen
		6



Partner in Sachen Klima

KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH
Fabrikstraße 39
33659 Bielefeld
Fon 0521 800699-0
Fax 0521 403317
info@krone-klima.de
www.krone-klima.de